



## Leiðbeiningar fyrir High-Line 15 (70703)



Móttakari og fjarstýring bílskúrshurðapnarans eru stillt með sama kóða. Þegar keyptar eru fleiri fjarstýringar þarf að stilla bílskúrshurðapnarann til samræmis við nýja kóðann á fjarstýringunni.

**Kóði nýrrar fjarstýringar stilltur inn í móttakarann með hnappaborði og skjá á hurðapnarinum:**

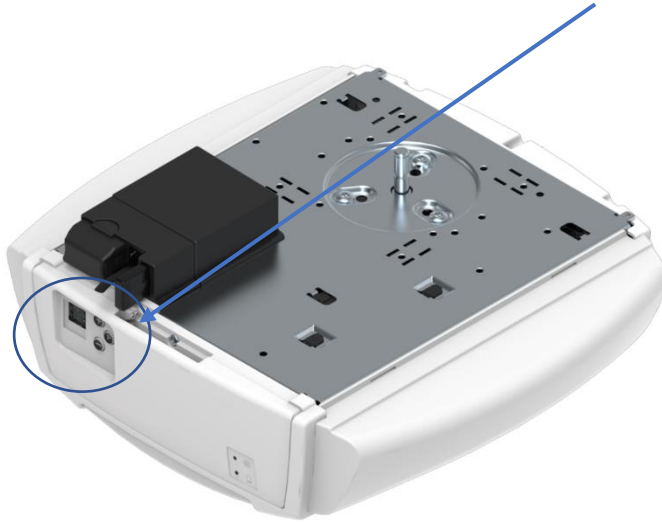

1. Haldið inni P hnappi þar til talan 4 birtist og sleppið þá. Ýtið svo tvisvar sinnum á P hnappinn á opnarannum þar til þið sjáið þráðlausa merkið: 
2. Ýtið á litla rofann aftan á fjarstýringunni (sjá mynd 2) með einhverju oddmjóu svo ljós framan á fjarstýringu byrji að blikka (sjá mynd 3)
3. Haldið hnappinum framan á fjarstýringunni inni þar til ljós hverfur.
4. Ýtið á P takkann til að loka stillingum.

