



**ATH!** Aðeins setja rafmagn á stýringuna eftir að búið er að stinga öllum plögnum í samband eins og lýst er hér að neðan.


1

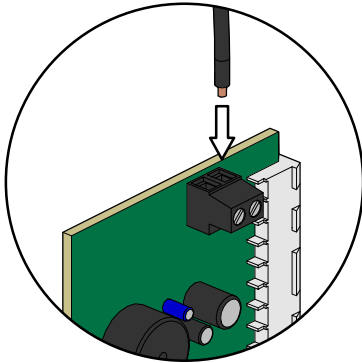


2

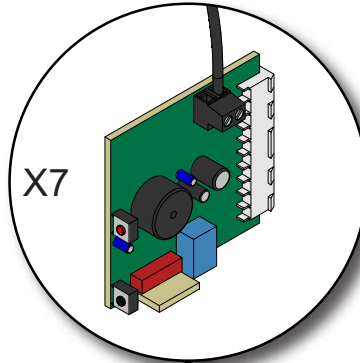


**ATH!** Setjið fjarstýrikortið varlega í stýringuna þannig að það náí góðu sambandi.

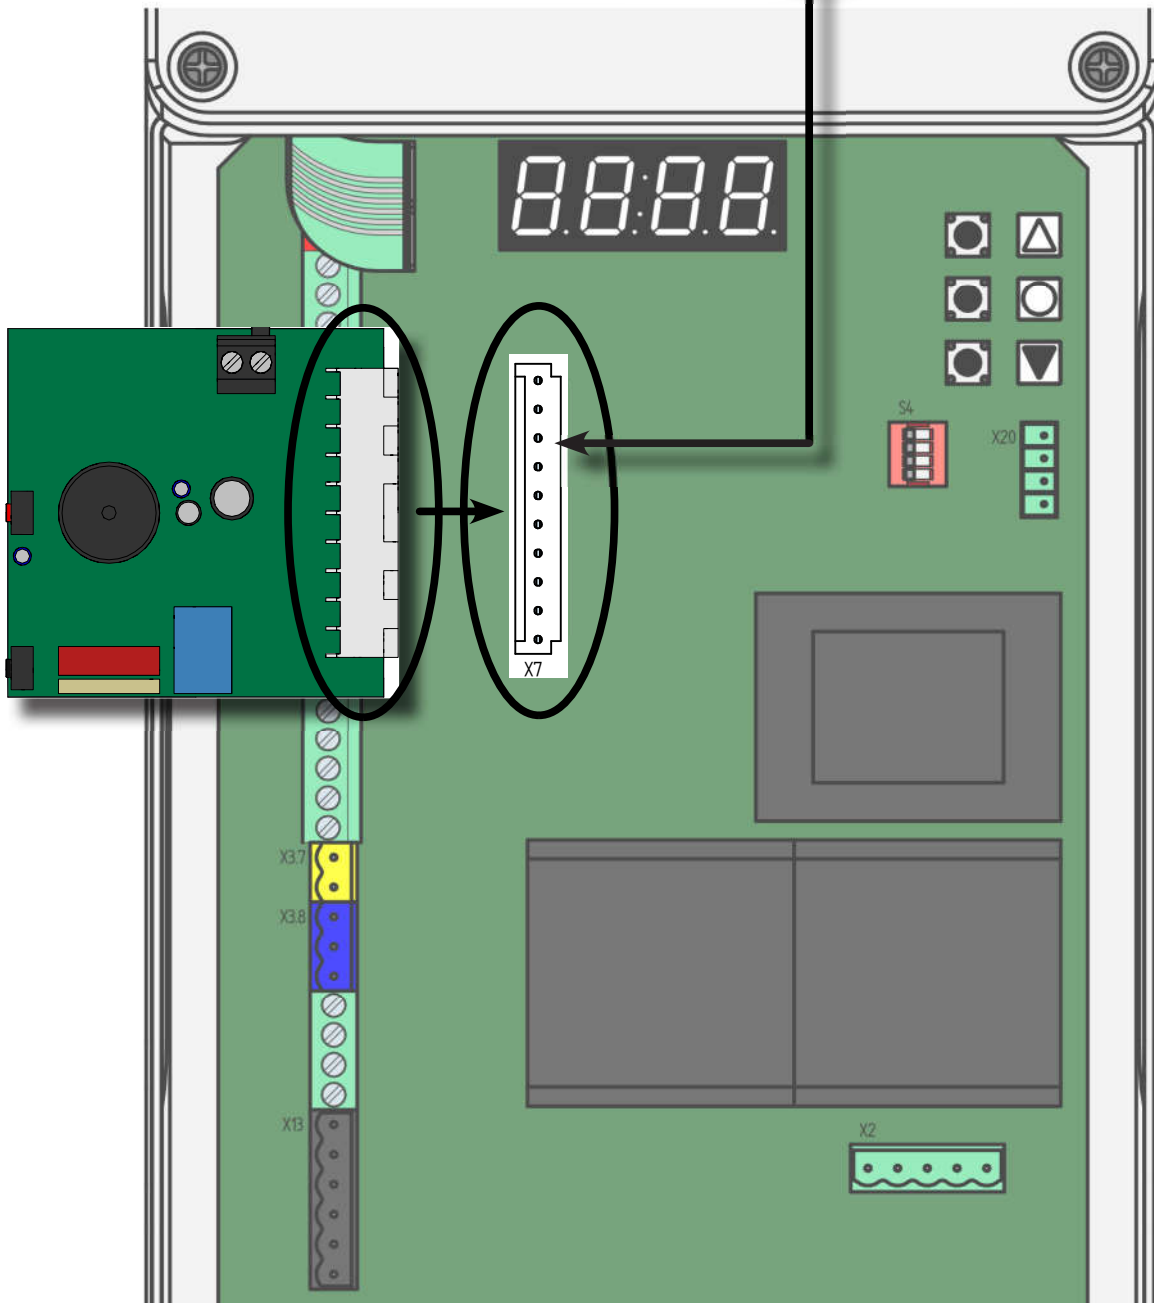

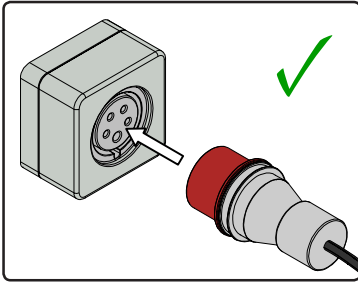


**ATH!** Setjið stýringuna í samband við rafmagn til þess að forrita inn fjarstýringuna.

1

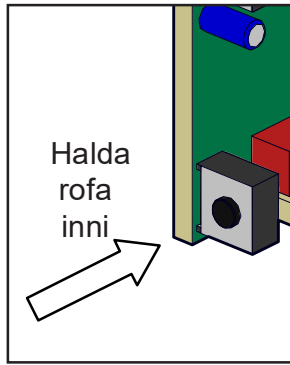

+

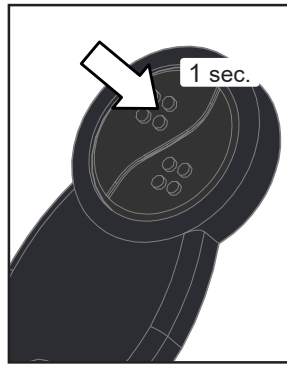


Hljóðmerki kemur svo lengi sem hnappinum á fjarstýrikortinu er haldið inni. Á sama tíma, ýtið á takkann á fjarstýringunni sem nota á fyrir hurðina.


Prófið virknina í fjarstýringunni. Endurtakið uppsetningu á fjarstýrikorti ef fjarstýring virkar ekki.

Pro-Line 28/50/70 CND1 - Aftengja fjarstýringu

1

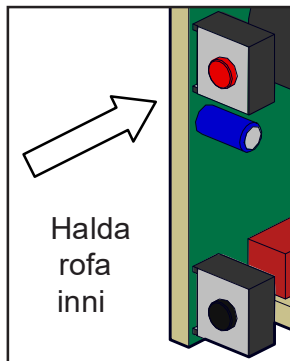


+

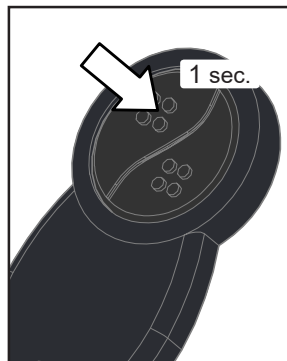


Hljóðmerki kemur svo lengi sem hnappinum á fjarstýrikortinu er haldið inni. Á sama tíma, ýtið á takkann á fjarstýringunni sem á að aftengja.

Prófið virknina til öryggis. Endurtakið þessi skref ef fjarstýringin virkar enn.

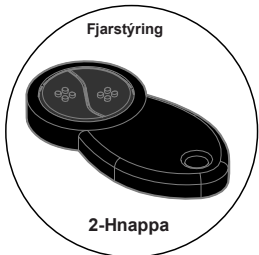

Sé forrituð fjarstýring til staðar er hægt að stilla inn nýja fjarstýringu án þess að opna stýringuna.

**ATH -** Verið nálægt stýringunni til að ná sambandi

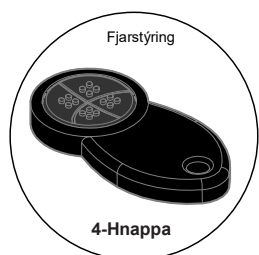

Aftan á virku fjarstýringunni er lítill hnappur sem þarf að virkja með bréfastemmu eða litlum pinna. Því næst er ýtt á virka hnappinn á fjarstýringunni og svo þann hnapp á nýju fjarstýringunni sem á að nota. Prófið virknina og endurtakið ef ekki tekst.